

SONY®



PS3™  
PlayStation 3

## PlayStation®Move 充電スタンド

### 取扱説明書

CECH-ZCC1J

4-208-384-01(1)

### 安全のために

この取扱説明書とPlayStation®3の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

#### ⚠ 警告

- 指定のACアダプター、電源コードをお使いください。
- 内部に水や異物を入れないでください。水や異物が入ったときは、すぐに電源コードを抜いて、インフォメーションセンターに相談してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。
- 油煙や湯気の当たる場所、湿気や、ほこりの多い場所に置かないでください。

- めれた手で本製品にさわらないでください。
- 長期間使わないときやお手入れをするときは、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- 小さなお子様の手の届かないところに置いてください。小さな部品を誤って飲み込んだり、ケーブルを首に巻きつけたりして、事故やけが、故障の原因となります。
- 接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめてください。
- 充電スタンドやACアダプター、電源コードを振り回さないでください。


#### ⚠ 注意

- 重い物を載せないでください。
- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 変圧器やDC/ACインバーターを使わないでください。発熱し、やけどや故障の原因となります。
- 不安定な場所に置いたり、床に放置したりしないでください。
- 不要になった本製品や梱包材は廃棄方法に注意してください。本製品は金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。
- お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使ってふいたりしないでください。

## 充電する

PlayStation®Move モーションコントローラまたはPlayStation®Move ナビゲーションコントローラを充電スタンドに取り付けると、コントローラのステータスランプが点滅し、充電が始まります。コントローラのストラップをはさみ込まないように取り付けてください。充電が完了するとステータスランプの点滅が終了します。

モーション  
コントローラ(別売品)

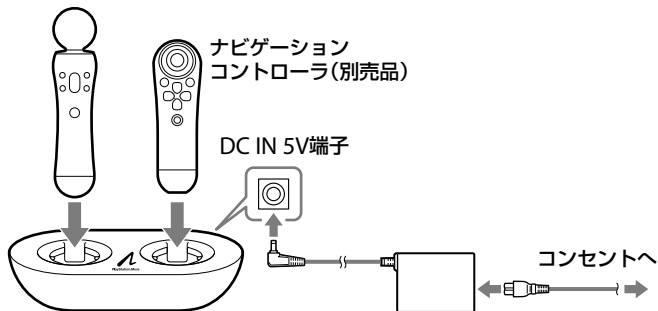

ナビゲーション  
コントローラ(別売品)

DC IN 5V端子

コンセントへ

## 充電時間の目安

モーションコントローラ	約4時間
ナビゲーションコントローラ	約2時間15分

\* バッテリー残量がなくなった状態から充電したとき。

## 主な仕様

入力	充電スタンド：DC5V ACアダプター：AC100-240V、0.2A、50/60Hz
出力	ACアダプター：DC5V、1500mA
外形寸法	約 160 × 90 × 34 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約 190 g
動作環境温度	5℃～35℃
付属品	ACアダプター(1)、電源コード(1)、取扱説明書(本書)(1)

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

"PS" および "PlayStation" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、"PS3" は同社の商標です。  
"SONY" および "S" はソニー株式会社の登録商標です。



株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター  
URL <http://www.jp.playstation.com/support/>  
TEL 0570-000-929 (PHS、一部のIP電話でのご利用は 03-3475-7444) 受付時間10:00~18:00

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、PlayStation®3の取扱説明書、またはインフォメーションセンターでご確認いただけます。

SONY



株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント